●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用方法

●点灯·消灯は、壁スイッチで操作してください。

ランプ交換方法

★警告 | 必ず電源を切り、器具とランプが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- ●ちらついたり、つかなくなったランプ(寿命で切れたもの等)は、すみやかに下記の手順で交換してください。
- **11**) ランプを交換する
- ●ランプをソケットから取外してください。
- ●適合ランプをソケットに、最後まで確実にねじ込んで ください。

∧警告

ランプは必ず器具表示または本説明書のものを使用してくだ さい。表示以外のランプを使用すると火災の原因となります

ランプの取付けが不完全な場合、落下・不点・接触不良の原因 となります。

∧注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますのでさわら ないでください。やけどの原因となります。



ご使用上のご注意

- ●器具に殺虫剤等をかけないでください。カバー、グローブ等の落下・変質・変色の原因となります。
- ●ランプの取扱いは、交換ランプのケース表示に従い正しく行ってください。

保証について

- 1. 保証について この商品の保証期間は1年です (安定器は3年)。但し、ランプ 等の消耗品は除きます。 詳細は弊社カタログをご参照
- 2. 保証書について 保証書が必要な場合は、下記 「CSセンター」までお申し出く
- 3. 補修用性能部品の保有期間 弊社は照明器具の補修用性能 部品を、製造打ち切り後最低 6年間保有しています。 補修用性能部品(同等の機能を 有する代替品含む)とは、その 製品の機能を維持するために 必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

- ランプが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- スイッチは正常に切替りますか 天井との取付部 各部品の合わせ
- 目に異常なガタツキ、ゆるみはあ りませんか。
- 可動部は異常なく動作しますか。 異常な臭い、音、発熱はありま せんか。
- ガラス、プラスチック部品等に、 ひび、割れ、変形等が発生して いませんか。
- ※不明な点および異常を感じた場 合は、速やかに電源を切って、

(2) 清掃 器具やランプにホコリがつくと、明るさを損なうばかりか、器具自体の寿命を短 くします。

清掃箇所	清掃万法
金属メッキ処理 金属塗装処理	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で1~2回軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水洗いしてそのまま乾かしてください。乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリがつきやすくなります。(但し、金属部は除く)
木·竹·籐 布·和紙	こまめにハタキや柔らかいハケ、ブラシでホコリを落とし、目の細かい 柔らかな布で軽く拭いてください。
ガラス	中性洗剤またはスプレー式ガラスクリーナーを使用したのち水洗いし、 自然乾燥してください。消しグローブは素手でさわると指紋がつきます。 ゴム手袋等を使用してください。

「CSセンター」までお申し出くだ ※ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

2. 異常時の処置

ランプ寿命(切れ)以外の異常は、工事店(購入先)にご相談ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

受付時間(月~土曜)9:00~17:00 日曜·祝祭日は受付しておりません。

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル)へご連絡ください。

DAIKO 施工・取扱説明書

品

DSP-51758E · 51759E

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

工事店様

- ●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- ●この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を 負うことが想定されます。


この器具は配線ダクト取付専用器具です。指定 場所以外には取付けないでください。火災・落下 の原因となります。













器具本体表示または本説明書に従って施工して ください。施工に不備があると、火災・感電・落 下の原因となります。



周囲温度5~35℃以外では使用しないでくださ い。火災の原因となります。



器具の直下や近くでは、火気等 を使用しないでください。火災 ·感電·落下の原因となります。






器具にその他の荷重をかけたり、布や紙等の可 燃物で覆わないでください。火災・感電・落下の 原因となります。



器具の改造、部品の変更は行わないでください。 火災·感電·落下·転倒等の原因となります。







電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載さ れている定格電圧でご使用ください。過電圧を 加えるとランプ寿命が短くなるほか、部品が過 熱し火災・感電の原因となります。



煙・臭い等の異常を感じたら、 すぐに電源を切ってください。 火災·感電の原因となります。 異常がおさまったことを確認し たのち、工事店、お買い上げの 販売店、または当社「CSセンター」 にご相談ください。



取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか 物的損害の発生が想定されます。



電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律 で禁止されています。



照明器具の取り替え時期の目安は、通常の使用状態(周囲温度30℃、一日10時間点灯)において、約8~10 年です。各種部品の劣化も進みますので、交換をおすすめします。

点検は、本説明書に従ってお願いします。(3~5年に1度は有資格者の点検をおすすめします。)

大光電機株式会社

〒541-0043 大阪市中央区高麗橋3-2-7 高麗橋ビル6F TEL: (06)6222-6240(代表)

雷 ください

器

●施工前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。 ■この説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様

- ●屋内配線ダクト取付専用器具です。
- ●フォーカス機構付です。
- ●アイリスシャッター付です。
- ●配線ダクト別売。(ルミライン)

- ●カラーフィルター別売。
 - (DP-51718 · 51719 · 51720)
- ●パターンカッター別売。(C-351・3746) ●トリミングカッター別売。(C-352)

品番	DSP-51758E · 51759E
配光	1/2照度角 11°~27°
定格電圧	交流 100V
消費電力	8 1 W
適合ランプ	マルチレイアPRO ® 1 1 0 V 9 0 W×1灯 E11
器具重量	約1.1 kg

各部の名称


※下図は、簡略した図です。



⚠ 警告


この器具は非防水です。湿気の多い 水ぬれ場所や屋外で使用 禁止しないでください。 火災・感電の原因と なります。

0.5m以内で照射しない でください。照射物の火 災・変色のおそれがあり ます。



配線器具を確認する

●使用できないもの



上向きに施工

傾斜天井または壁面に施工

⚠ 警告

上記のような配線部品や施工場所には、器具を取付けないで ください。火災・感電・落下の原因となります。配線部品の交 換・取付けは資格が必要です。 工事店・電器店に依頼してくだ さい。

●使用できるもの

※当社配線ダクト(ルミライン)でご使用ください。

<天井取付け専用>




⚠ 警告

配線部品は充分な強度で取付けされていることを必ず確認し てください。火災・感電・落下の原因となります。

施工説明

2) プラグを取付ける

- ●配線ダクトの極性表示(凸部)の反対側にスライドボタ ンを合わせ、プラグを差し込んでください。
- ●右に90° 同してください。
- ●スライドボタンを下げずに回して外れないことを確認

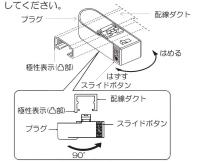

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下 の原因となります。

定格以外の電圧では使用しな いでください。火災・感電の原 因となります。

△ 注意

器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損·故 障の原因となります。


<取外す場合>

●スライドボタンを矢印(PUSH) の方向に引き下げて、左に90° 回してプラグを引き抜いてくだ さい。



(3) フードを取外す

●フード固定ネジをゆるめて、 フードを右に回し灯具から フードを取外してください。



(4) ランプを取付ける

●ランプをソケットに、最後 まで確実にねじ込んでくだ さい。

⚠ 警告

ランプの取付けが不完全な 場合、落下·不点·接触不良 の原因となります。




(5) フードを取付ける

●フードを灯具に差し込み フードを左に回し、フー ド固定ネジで確実に締め 付け固定してください。



取付けが不完全な場合、 落下の原因となります。



6 照射光の調整

<フォーカス機構>

●レンズ枠を前後させてピントを合 わせてください。

<アイリスシャッター>

●レンズ枠を左右に回転させ円形ス ポットの大小を調節してください。 ※円形スポットを最小にした場合、 照射光が真円になりません。



🚺 対具の角度調整

- ●灯具を任意の位置まで可動させてください。
- ●ツマミがゆるんだ場合は、ツマミをマイナスドライバー 等で締め込み灯具を固定してください。
- ●灯具可動範囲



⚠ 警告

灯具を同じ方向に回転しつづけたり、無理な力を加えないで ください。火災・感電・落下の原因となります。

▲ 注意

点灯中や消灯直後はランプが高温になっていますので、さわ らないでください。やけどの原因となります。

(8) カラーフィルター(別売)を取付ける場合?

- ●レンズ枠の凹部とカラーフィルターの凸部を合わせてはめ 込んでください。
- ●カラーフィルターが確実に取付いていることを確認してく ださい。



(2)) パターンカッター・トリミングカッター(別売)を取付ける場合)

- ●パターンカッターをフードの溝に差し込んでください。
- ●トリミングカッターのバネを上側にしてフードの溝に差し込み 固定してください。

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

(10) 使用前に確認する

取付状態・点灯状態を確認してください。